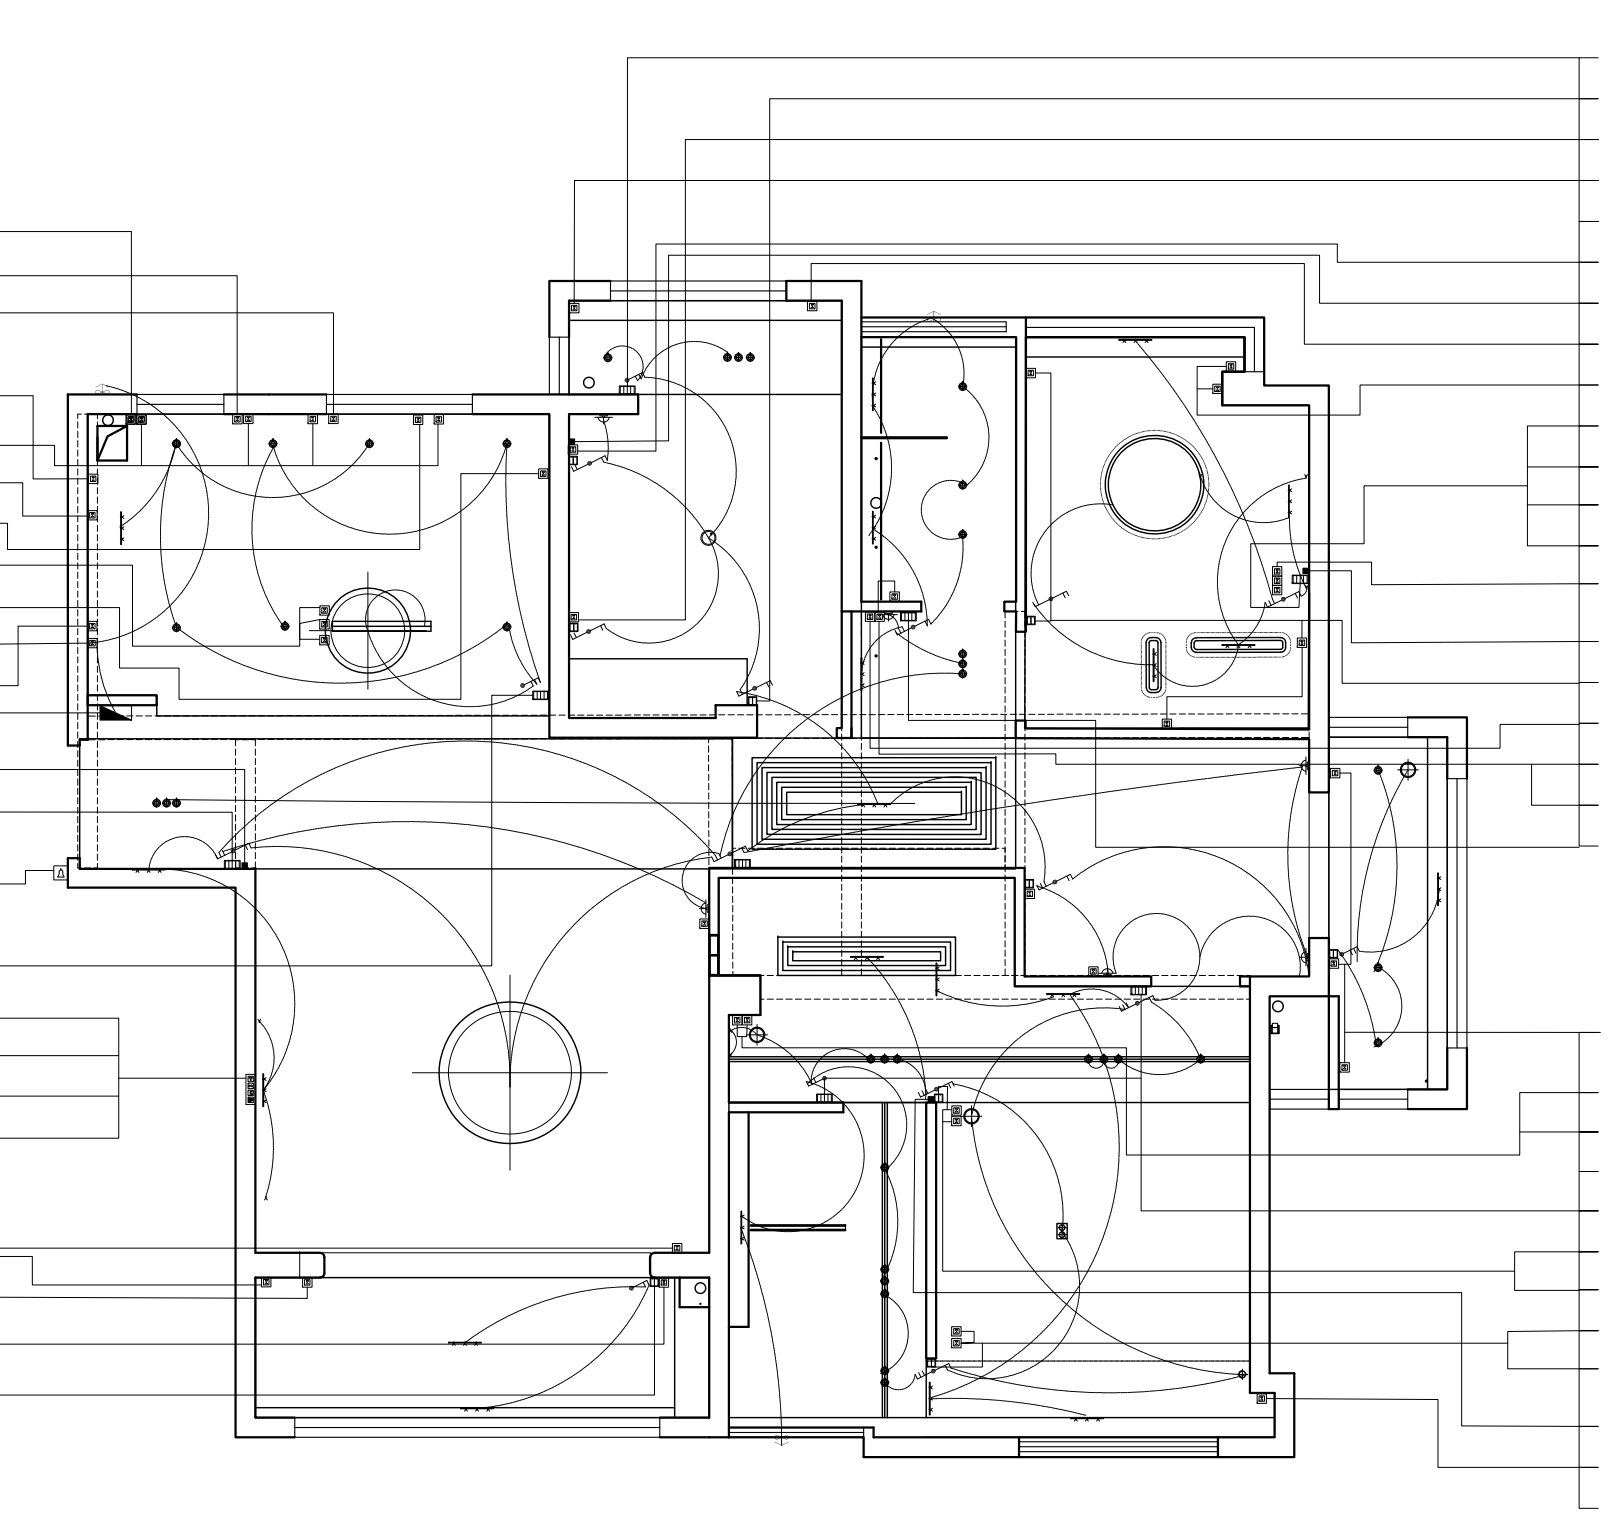

洗衣机房开关 (H:1250)
Laundry room SWITCH (H:1250)
房间及洗手间总电开关 (H:1250)
ROOM MAIN CONTROL SWITCH (H:1250)
夜灯开关 (H:700)
BUTTON FOR LOCULUS LIGHT (DOUBLE) H:700
洗衣机插座 (H:700)
washer POINT (H:800)
台灯插座 (H:700)
POWERPOINT FOR BED SIDE LAMP H:700
夜灯插座 (H:700)
SWITCH FOR LOCULUS LIGHT (DOUBLE) H:700
空调调节开关 H:1000
SWITCH FOR THERMOSTAT H:1000
备用插座 (H:350)
SWITCH FOR FOR SPARE H:350
电脑插座 H:350
POWER POINT FOR PC
房间及洗手间总电开关 (H:700)
ROOM MAIN CONTROL SWITCH (H:700)
夜灯开关 (H:700)
BUTTON FOR LOCULUS LIGHT (DOUBLE) H:700
电话插座 (H:700)
TELEPHONE POINT (H:800)
台灯插座 (H:700)
POWERPOINT FOR BED SIDE LAMP H:700
夜灯插座 (H:700)
SWITCH FOR LOCULUS LIGHT (DOUBLE) H:700
空调调节开关 H:1000
SWITCH FOR THERMOSTAT H:1000
备用插座 (H:350)
SWITCH FOR FOR SPARE H:350
防雾镜隐藏电源 H:1000
POWERPOINT FOR SHAVER POINT H:1400
剃须插座 H:1000
POWERPOINT FOR SHAVER POINT HT 1100
吹风筒插座 H:1000
POWERPOINT FOR SHAVER POINT H:1000
房间及洗手间总电开关 (H:1350)
ROOM MAIN CONTROL SWITCH (H:1350)

备用插座 (H:350)
SWITCH FOR FOR SPARE H:350
防雾镜隐藏电源 H:1000
POWERPOINT FOR SHAVER POINT H:1400
剃须插座 H:1000
POWERPOINT FOR SHAVER POINT HT 1100
阅读灯开关 (H:700)
READING LIGHT BUTTON (H:800)
房间及洗手间总电开关 (H:1350)
ROOM MAIN CONTROL SWITCH (H:1350)
夜灯开关 (H:700)
BUTTON FOR LOCULUS LIGHT (DOUBLE) H:700
电话插座 (H:700)
TELEPHONE POINT (H:800)
台灯插座 (H:700)
POWERPOINT FOR BED SIDE LAMP H:700
夜灯插座 (H:700)
SWITCH FOR LOCULUS LIGHT (DOUBLE) H:700
空调调节开关 H:1350
SWITCH FOR THERMOSTAT H:1350
备用插座 (H:350)
SWITCH FOR FOR SPARE H:350
吹风筒插座 H:1000
POWERPOINT FOR SHAVER POINT H:1000

灯光场景、电控

1、欢迎：开启入户大门通道灯、

2、休息：各开关可控制对夜灯的

3、睡眠：床头外总控开关按下，

制关闭，夜灯自动点亮。

4、起夜：按下床头任意灯开关，

灯，点亮卫生间的灯。

5、离开：无人居家状态，延时30

（不间断电源插座除外，如

6、应急：正常电源断后，应急电

7、安全：所有开关、插座远离湿

电位

图	例	说	
		单联单控开	
		双联单控开	
		三联单控开	
		调光开关	
		双联双控开	
		单联双控开	
		三联双控开	
		二三插座	
		须刨插	
		电话插	